
Cory by Fibre Mood



Cory by Fibre Mood





2 - 14 ans

Un chouette t-shirt à encolure bateau. Unisexe et indispensable dans toutes les garde-robes. Les manches 7/8 peuvent être enroulées nonchalamment. Une application créative sur la poche poitrine permet d'ajouter une touche personnelle toute simple à Cory. Et si vous réalisez également le t-shirt Afra pour maman et Hugo pour papa - dans le même jersey rayé - vous aurez un look coordonné pour toute la petite famille.




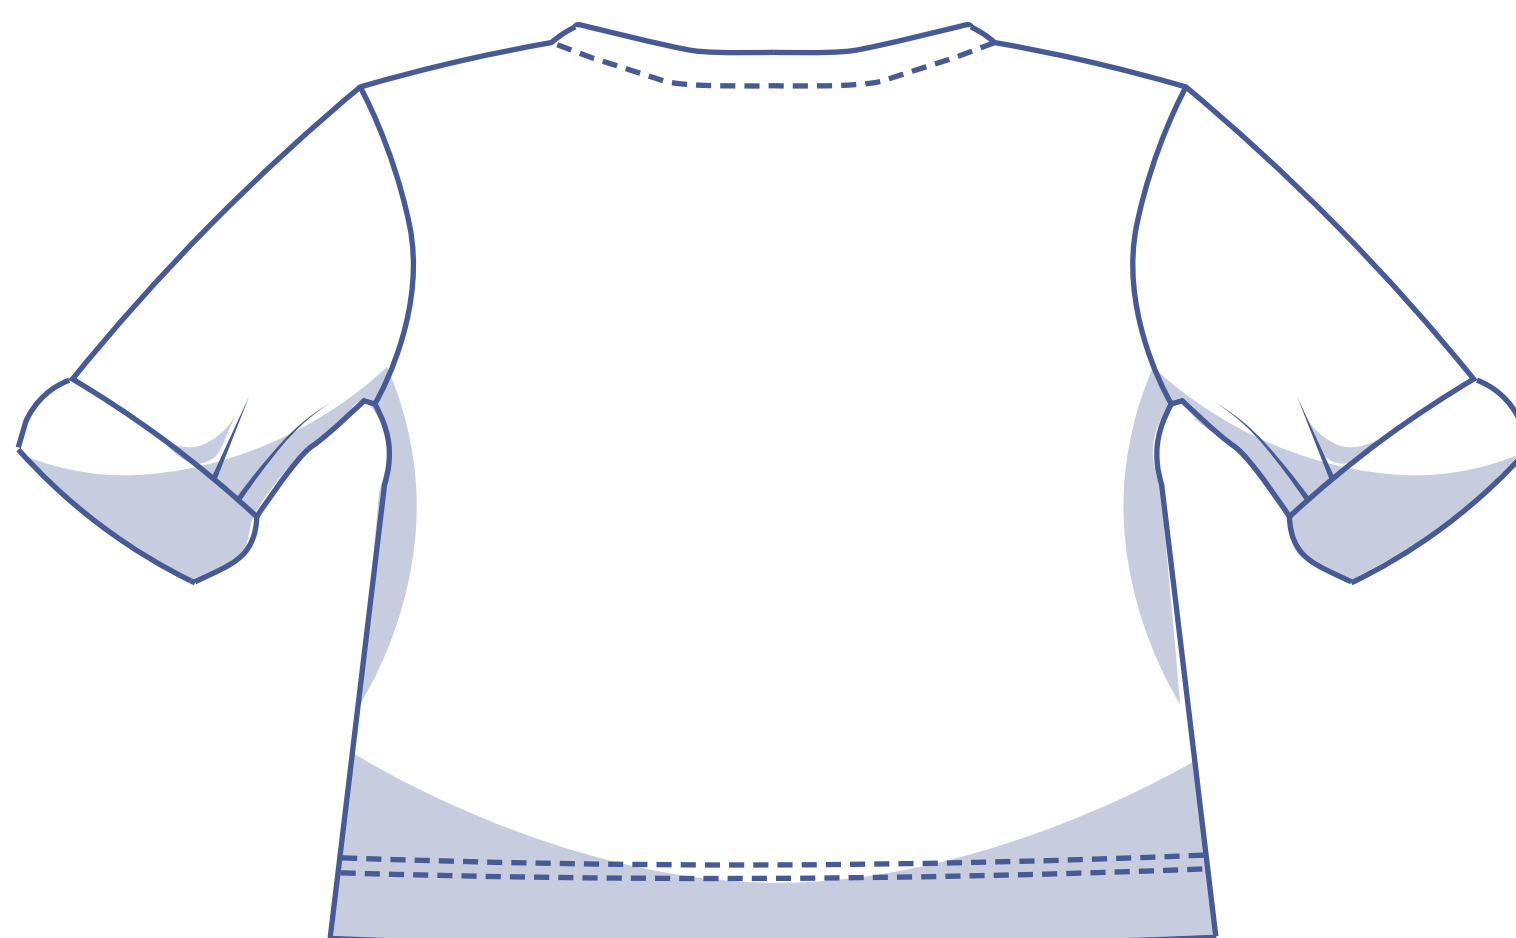



tableau des tailles (en cm)

ans	2	3	4	5	6	8	10	12	14
TP	52	54	56	58	60	64	68	72	76

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.

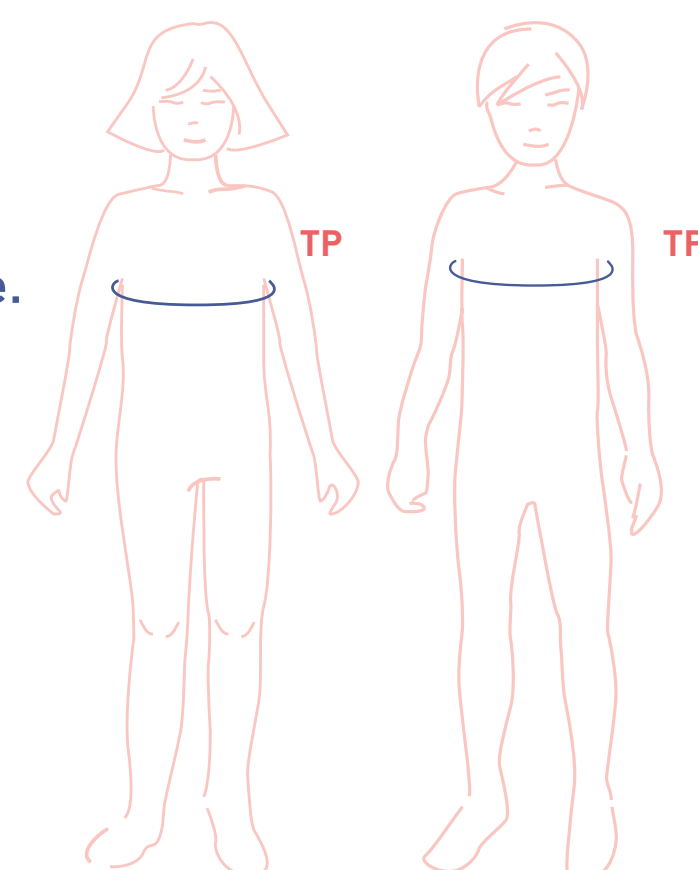

dimensions (en cm)

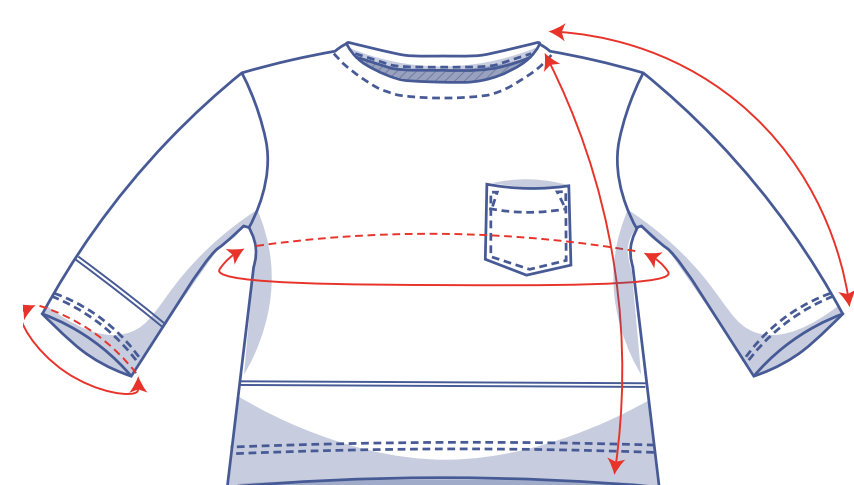

ici vous rallongez ou raccourcissez le patron

Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe ample. Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

taille	2	3	4	5	6	8	10	12	14
longueur	33,25	35,5	37,75	40	42,25	47	51,5	56	60,5
longueur des manches*	29,75	32,5	35,25	37,75	40,25	45,75	51	56,5	61,75
tour de poitrine	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	79,5	83,5	87,5	91,5
tour d'ourlet manche	16,5	17	17,5	18	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5

** Longueur des épaules comprise.*

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la haut et/ou les manches en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Ruban en biais extensible : voir le tableau
- Tissu : voir tableau

ruban en biais extensible	2	3	4	5	6	8	10	12	14
longueur	43	43,75	44,75	45,25	46	46,75	47,5	48,25	49,25

quantité de tissu (en cm) standard	2	3	4	5	6	8	10	12	14
largeur du tissu 110 cm	70	75	80	85	85	100	110	120	125
largeur du tissu 140 cm	45	45	50	85	85	95	105	115	125


Vous trouverez les plans de coupe associés à partir de la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu



Vous pouvez uniquement réaliser ce patron Cory dans un tricot/jersey, donc des tissus tricotés. Un jersey de viscose, de coton, une bouclette, du velours extensible, un jersey jacquard, un tissu éponge... sont des options parfaites !


Proud to be #Sewista

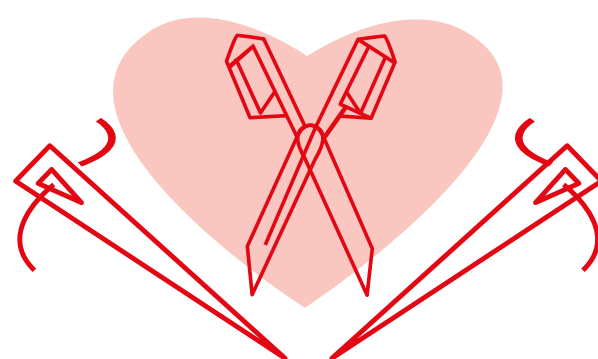



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)


Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

1. devant : 1x sur le pli du tissu
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. manche : 2x
4. poche poitrine : 1x

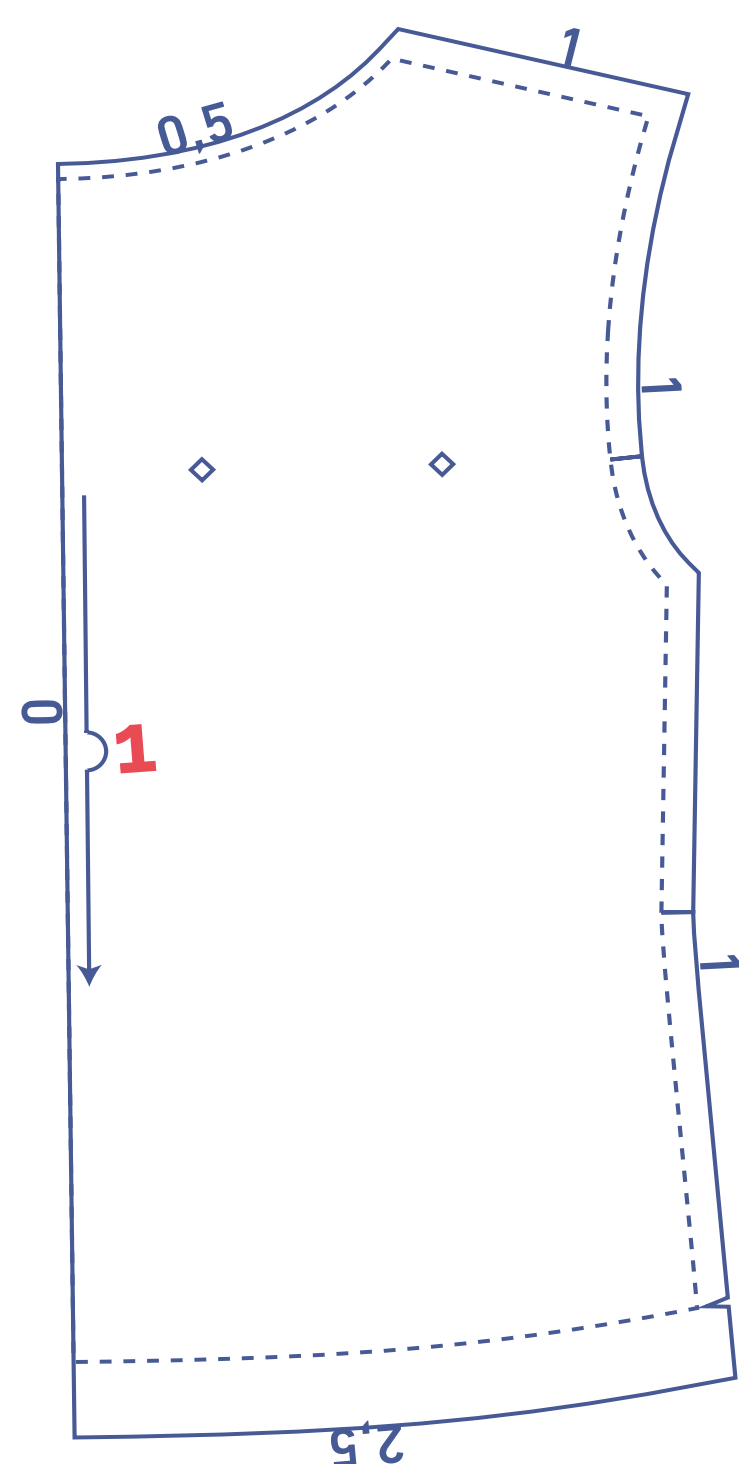

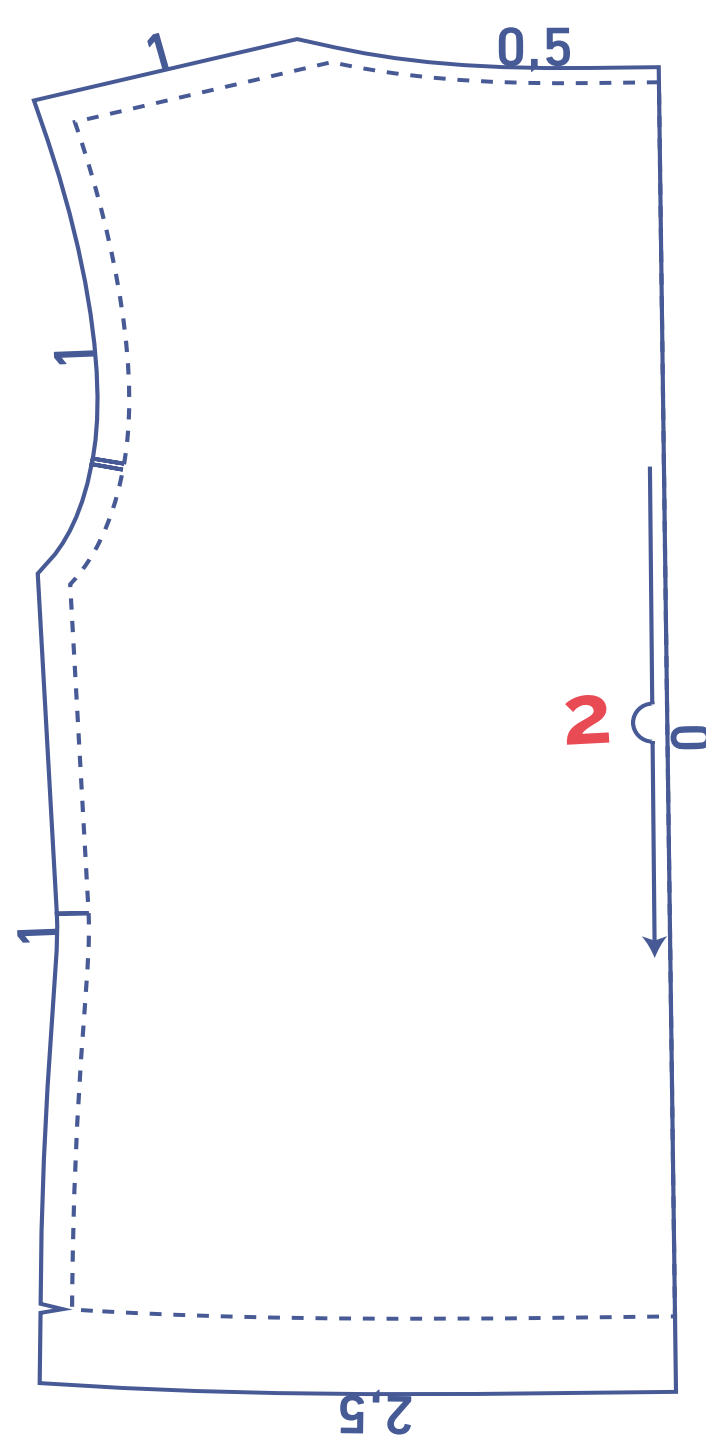


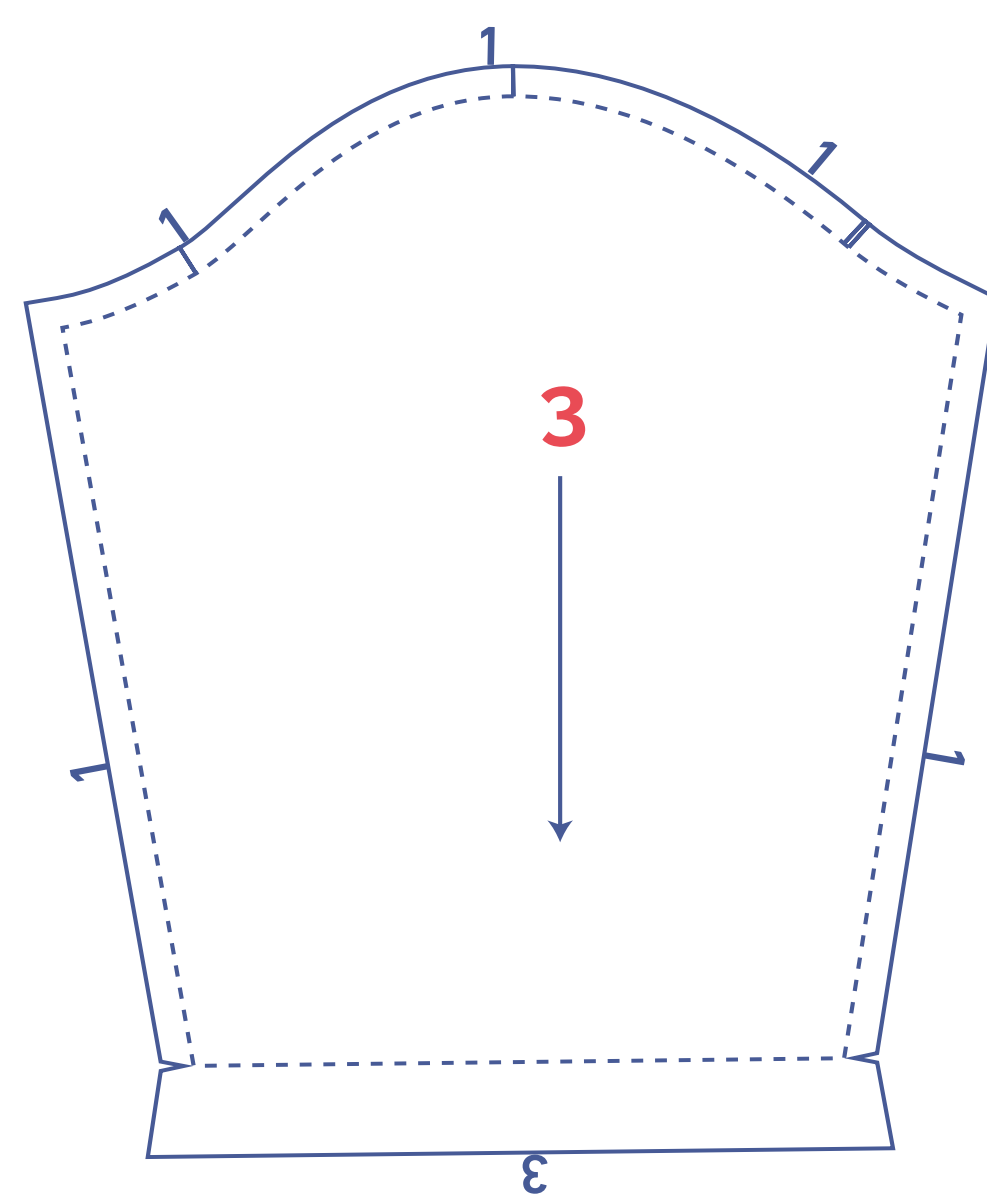

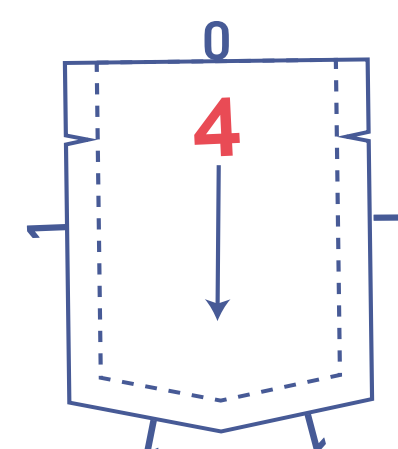


plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 110 cm


2 - 6 ans

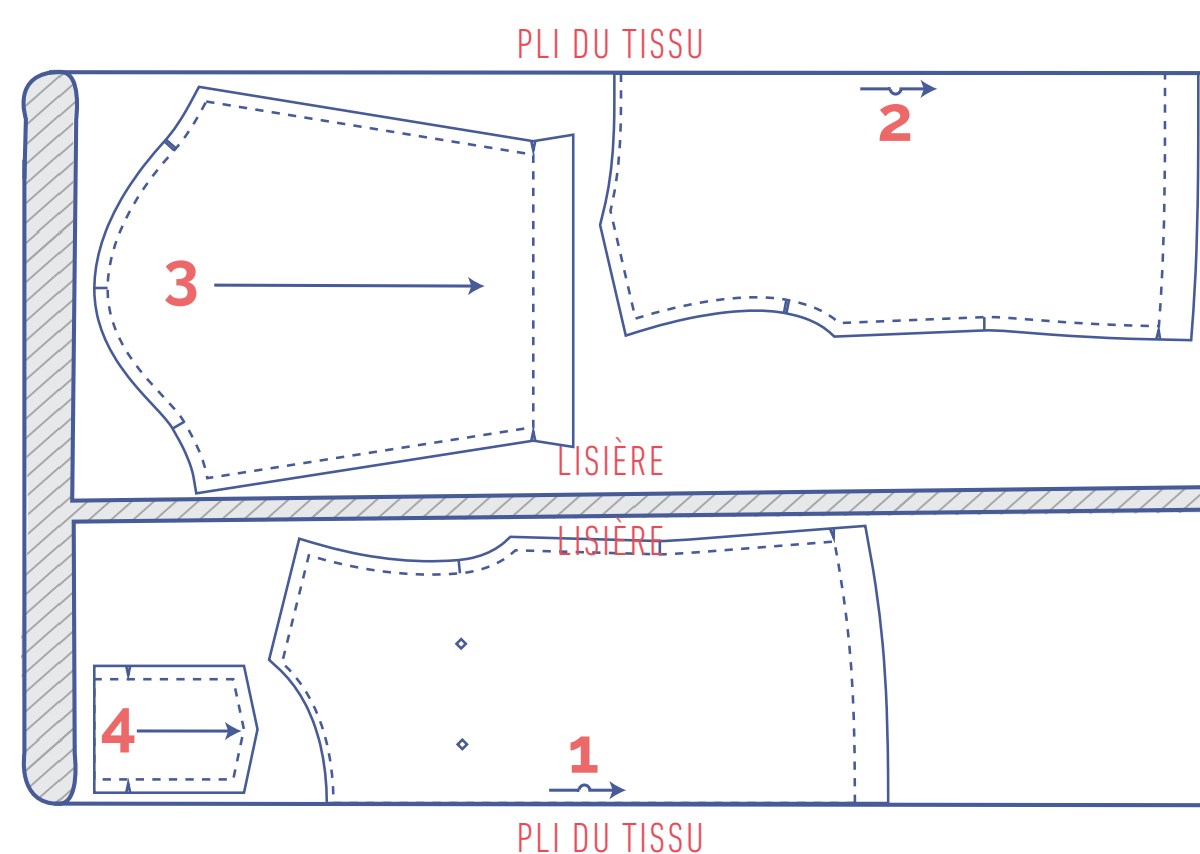

ATTENTION
vous avez besoin d'une seule pièce du patron 4.

8 - 14 ans

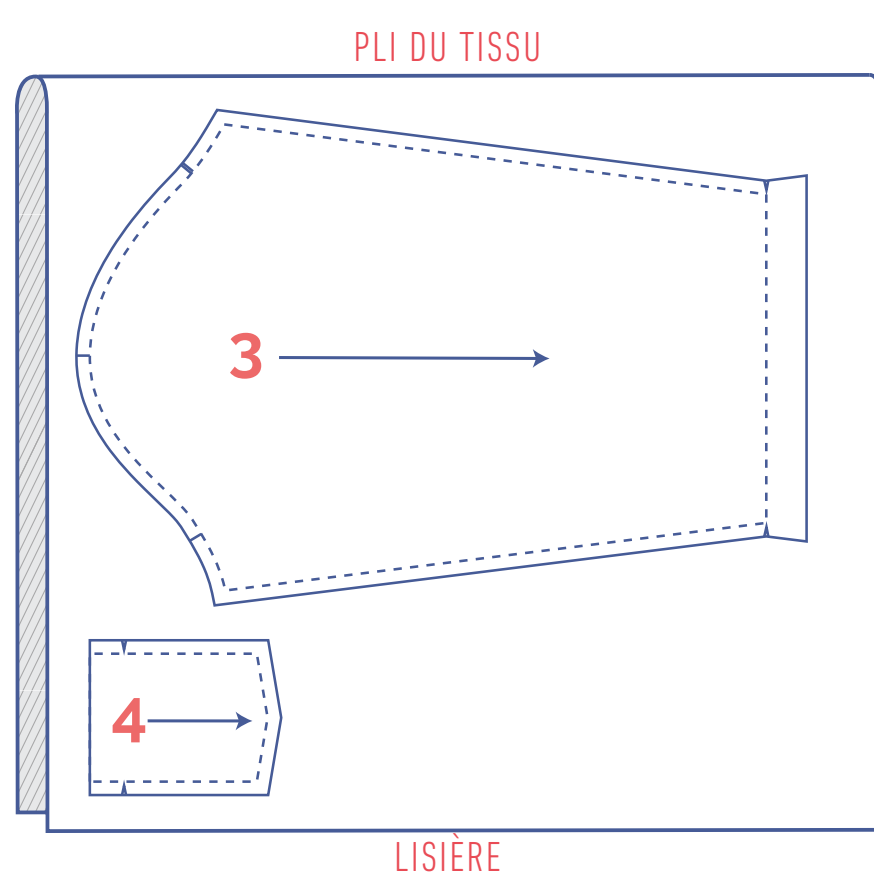


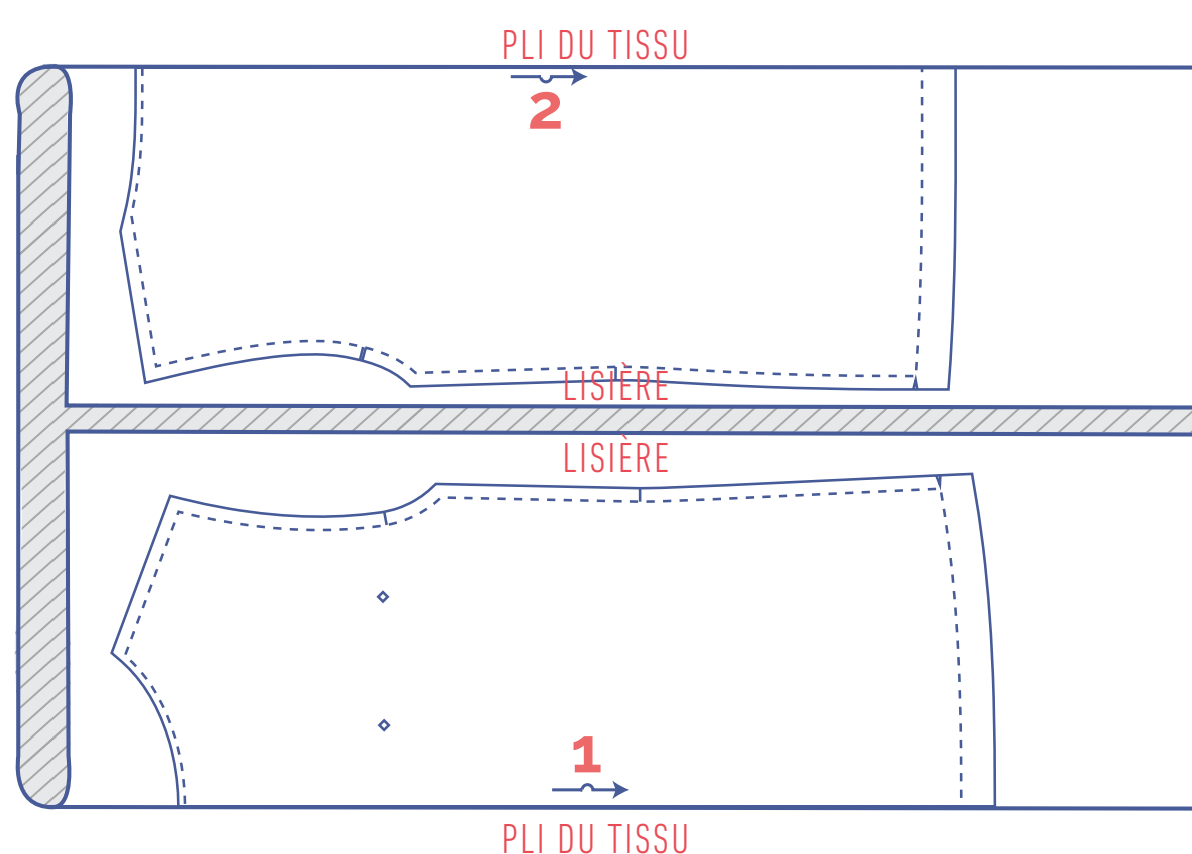

ATTENTION
vous avez besoin d'une seule pièce du patron 4.


plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

2 - 4 ans

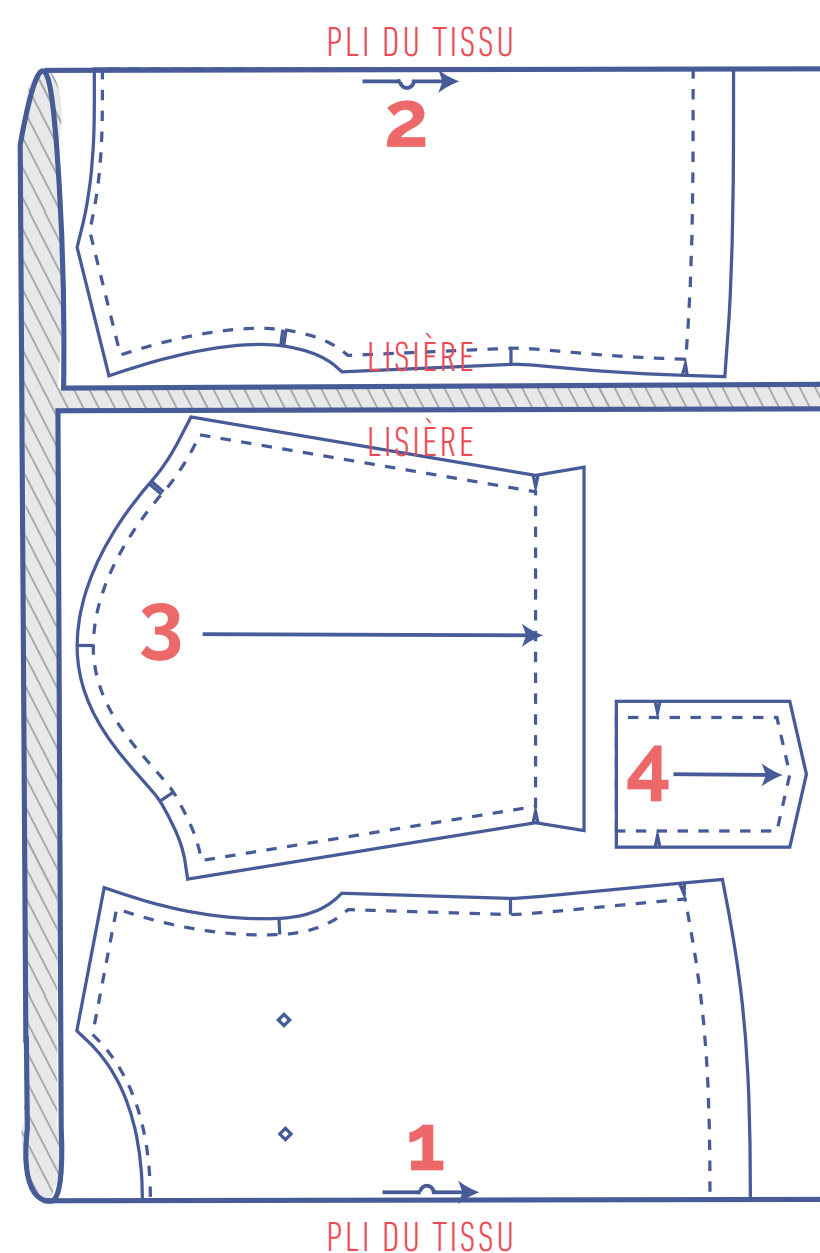

ATTENTION
vous avez besoin d'une seule pièce du patron 4.

5 - 14 ans

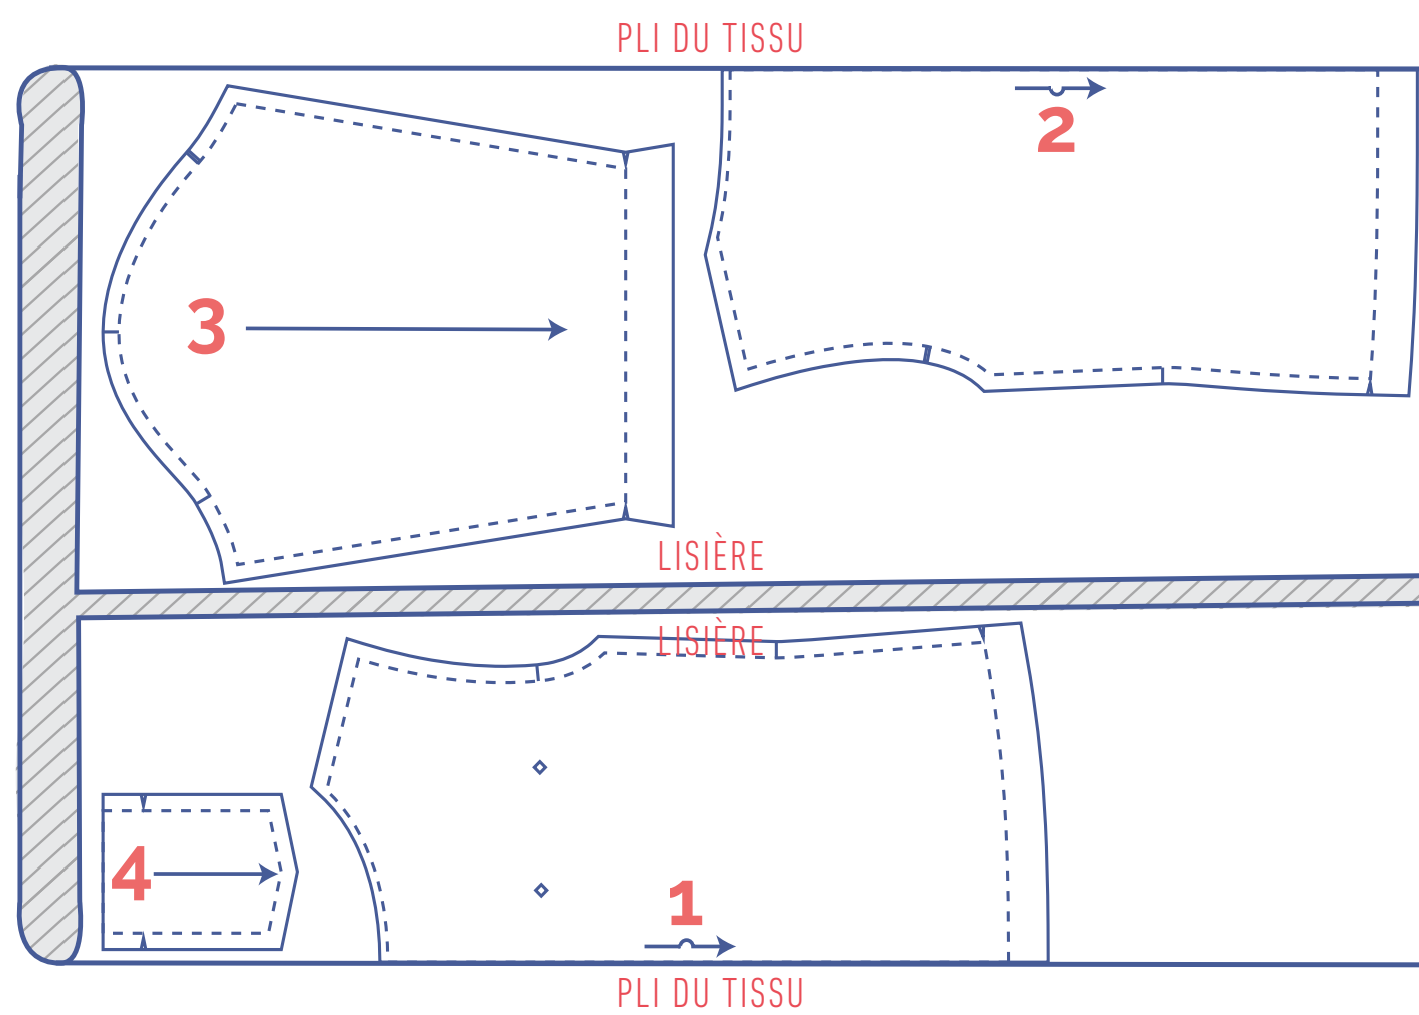

ATTENTION


vous avez besoin d'une seule pièce du patron 4.

- **Marquez les points suivants à l'aide d'un faufil :**




- **Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur un simple trait vertical (I) et un double trait vertical (II).**
- **Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d'ourlet fini.**
- **Découpez un petit cran en v des pièces posées sur le pli du tissu (), pour indiquer le milieu de ces pièces.**

marche à suivre




La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé.
Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
	endroit
	envers
	ruban en biais (extensible)

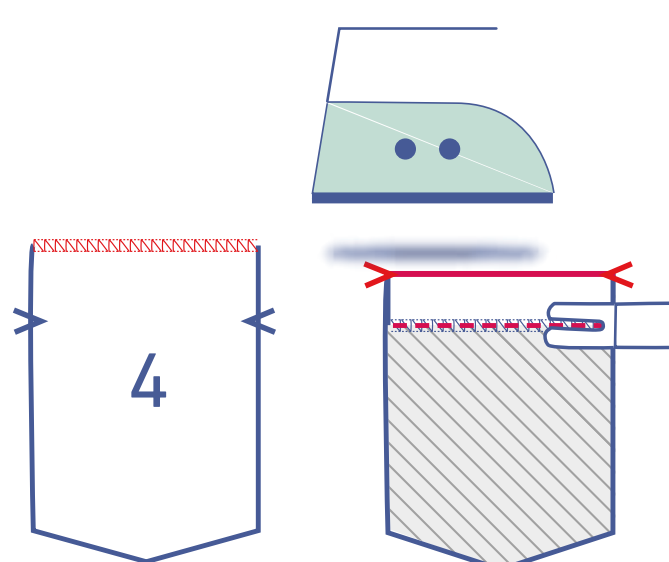


1


Surjetez le bord supérieur de la poche (4). Pliez et repassez sur les crans en v. Piquez.

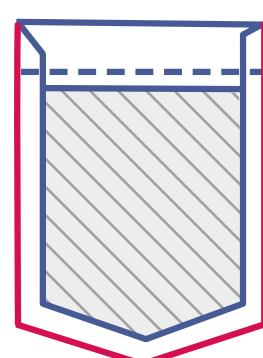

Réalisez un repli de 1 cm sur les autres bords de la poche, sur l'envers.

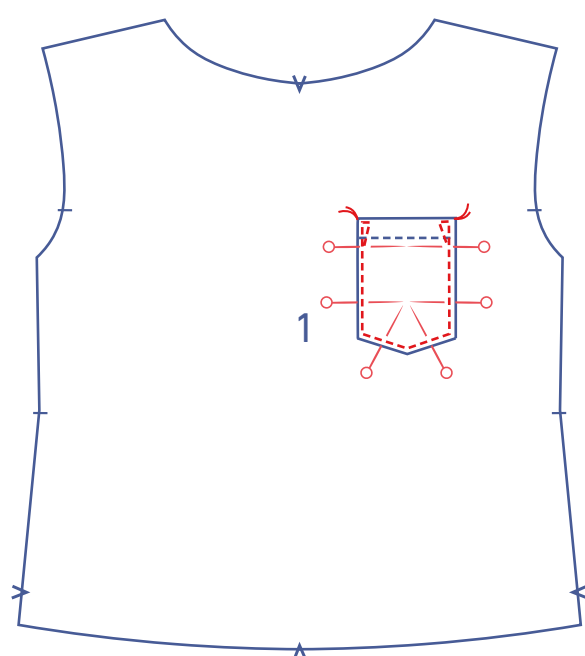


Épinglez la poche à l'endroit indiqué sur le DV (1). Piquez juste à côté du bord. En haut, réalisez une couture de renfort des deux côtés, en forme de triangle.

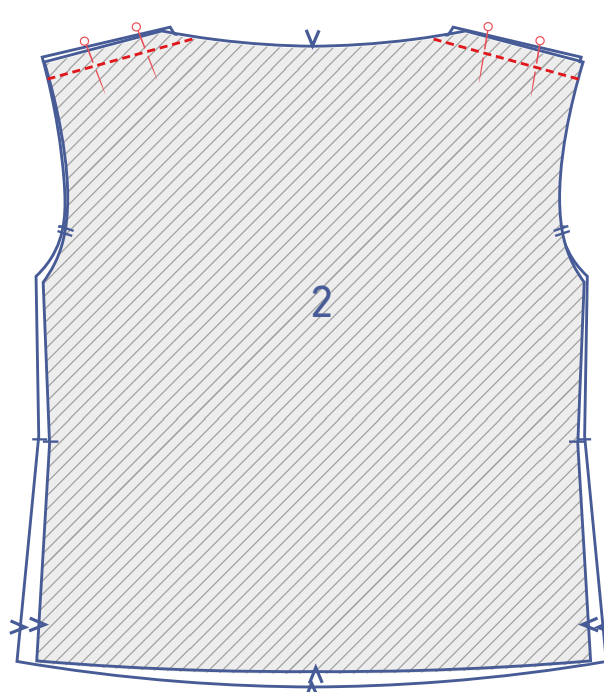


2

Épinglez et piquez les coutures d'épaule.

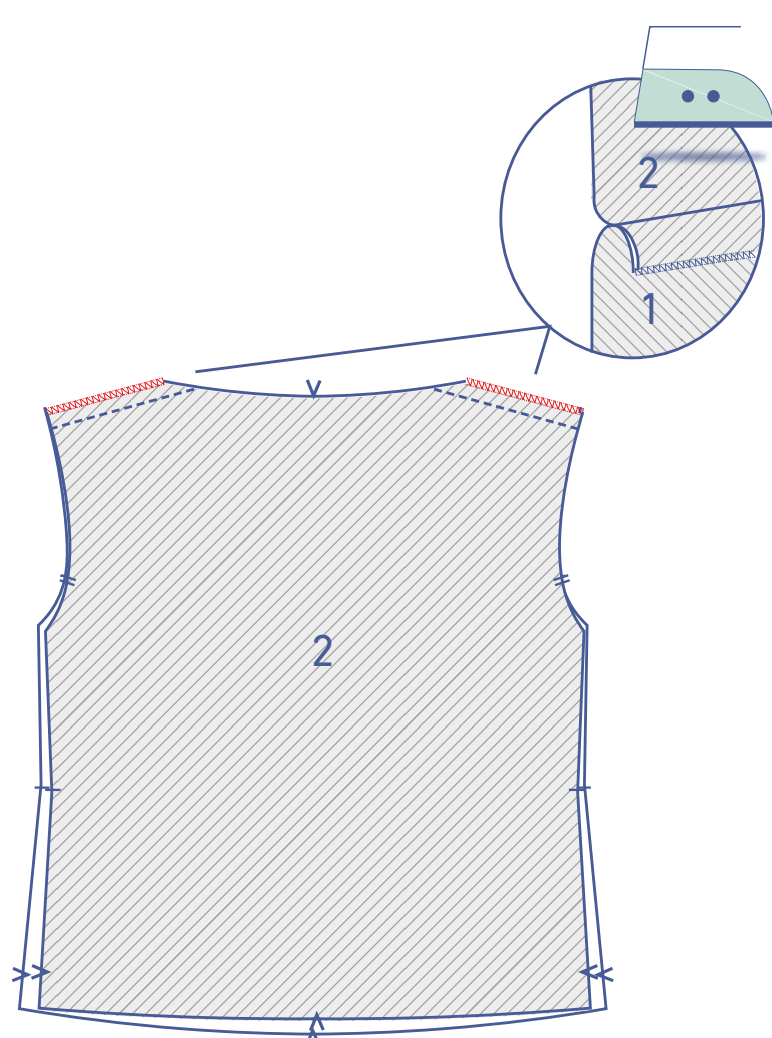



Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture vers le DV.

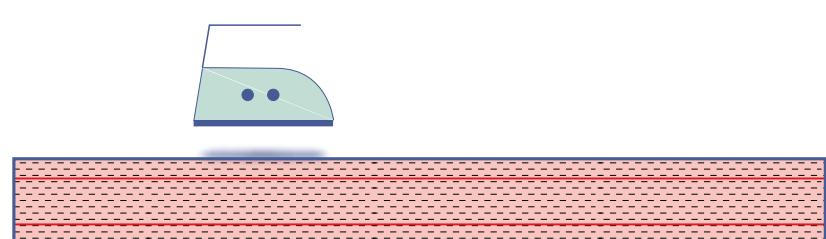


3

Repassez le ruban en biais pour éliminer les lignes de pli.

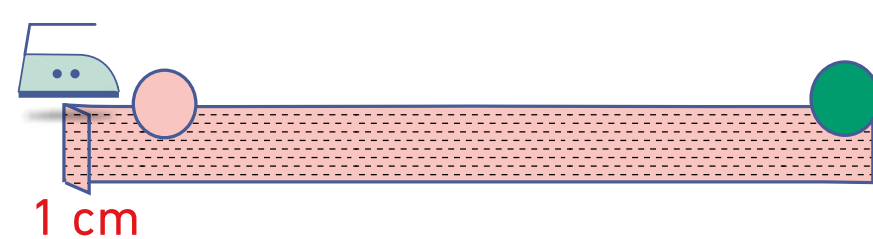





Réalisez un repli de 1 cm sur un côté court du ruban en biais vers l'envers et repassez (rond rose). Repassez le ruban en biais ensuite en deux dans la hauteur, envers contre envers.

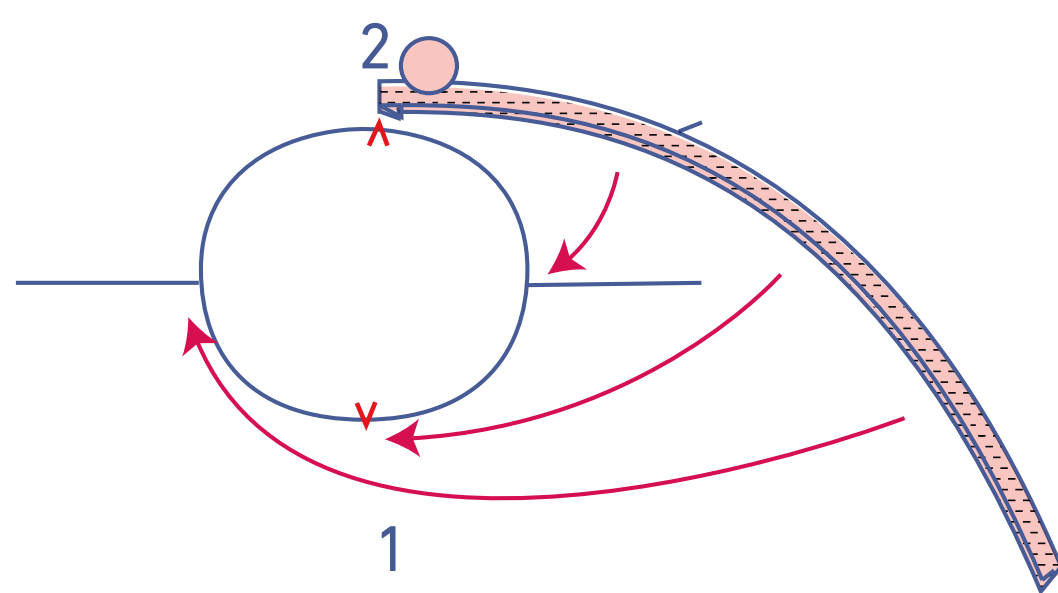


Épinglez les deux bords non finis du ruban en biais sur l'encolure, sur l'endroit de l'ouvrage, les extrémités pliées doivent concorder avec MDS.




L'extrémité non pliée du ruban en biais est posée sur l'extrémité pliée.

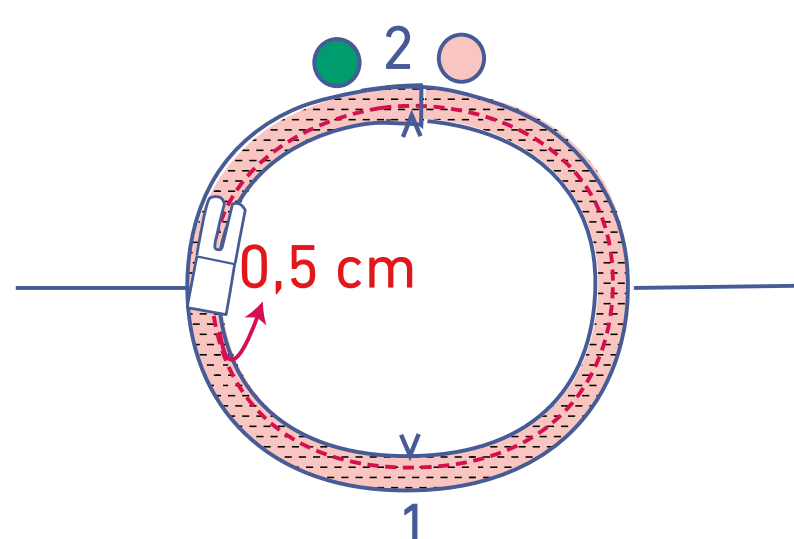


Piquez à 0,5 cm du bord non fini.

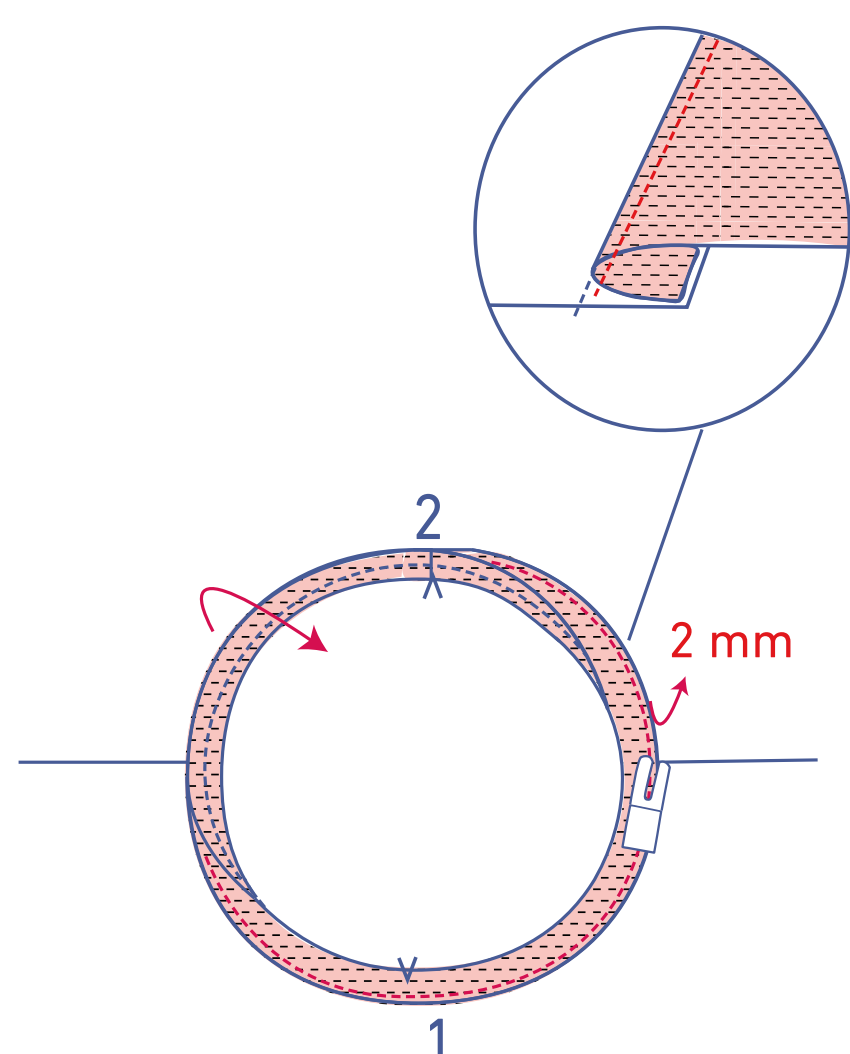

Pliez le ruban en biais et la valeur de couture de côté, vers l'encolure et piquez sur le ruban en biais à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches (le ruban en biais + la valeur de couture en dessous)

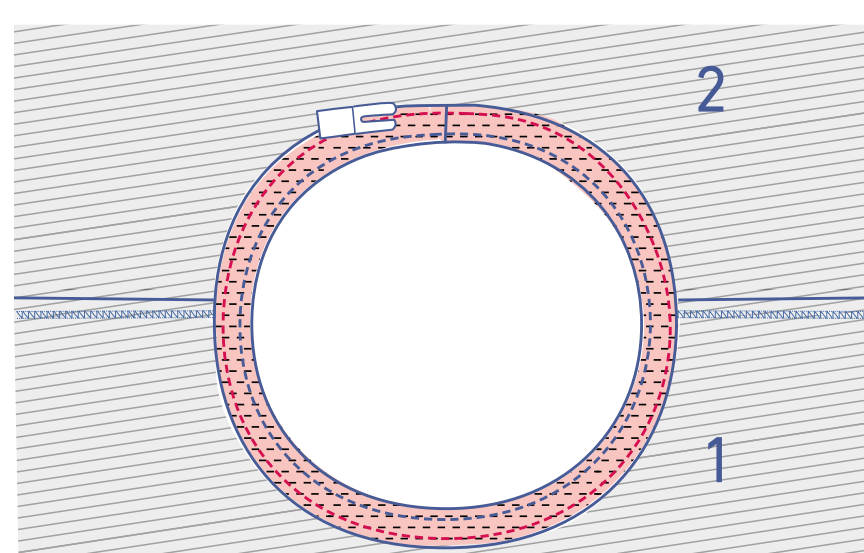



Pliez le ruban en biais entièrement vers l'envers et piquez juste à côté du bord.

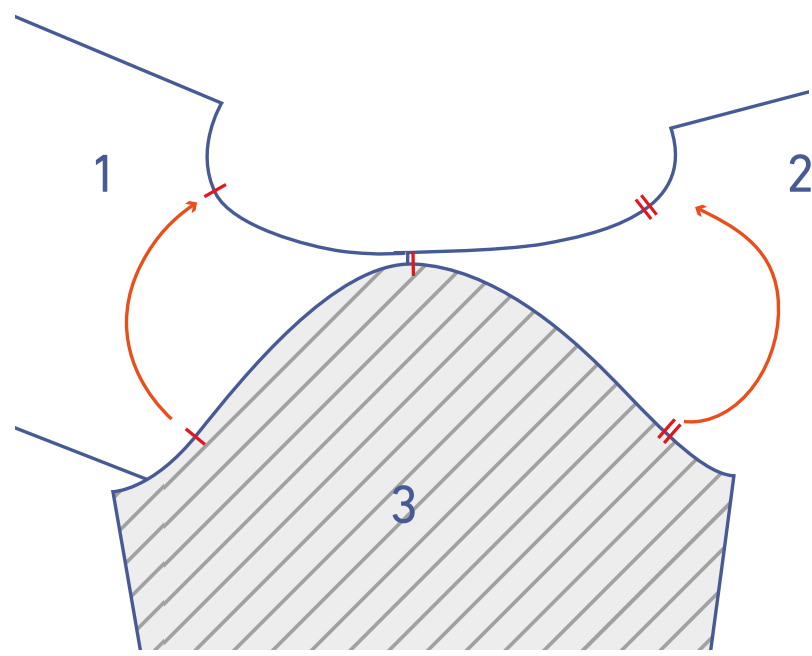

4

Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (3) (= la tête de manche) sur l'emmanchure, les repères doivent correspondre. Le cran simple indique le DV, le cran double le DS. Le cran supérieur correspond à la couture d'épaule.

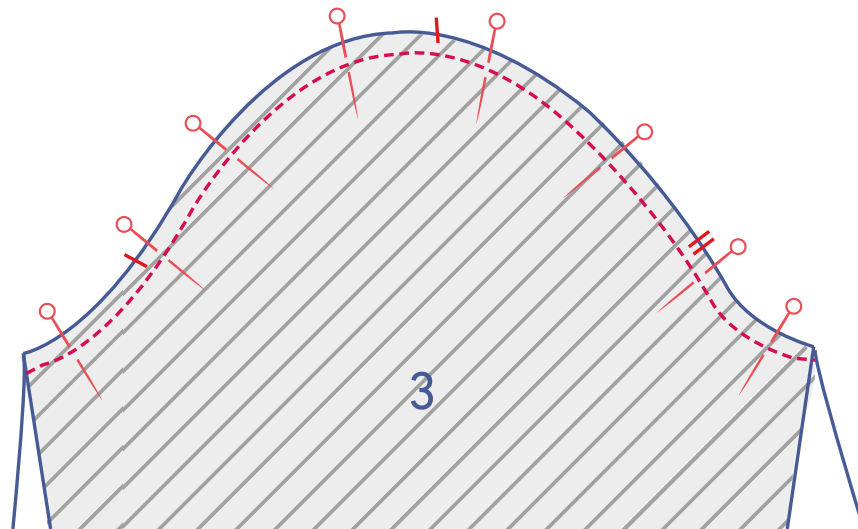


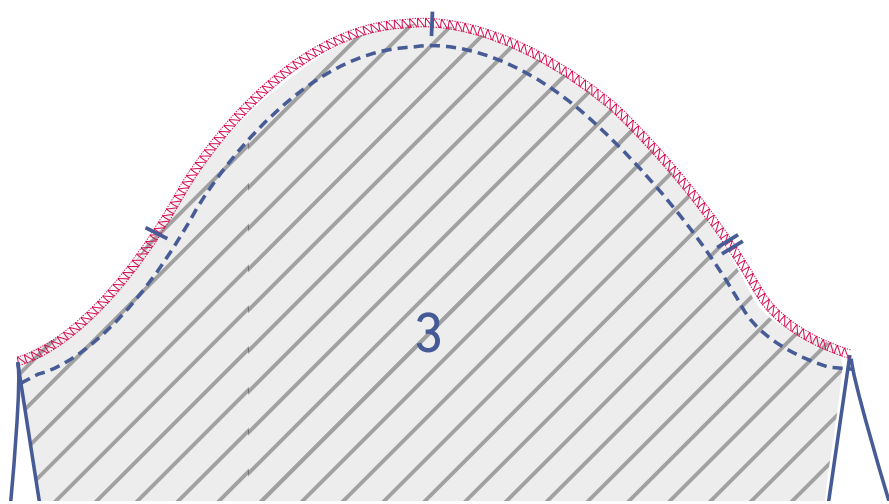


Surjetez les bords non finis ensemble.

5

Épinglez et piquez les coutures de côté et dessous de manche.

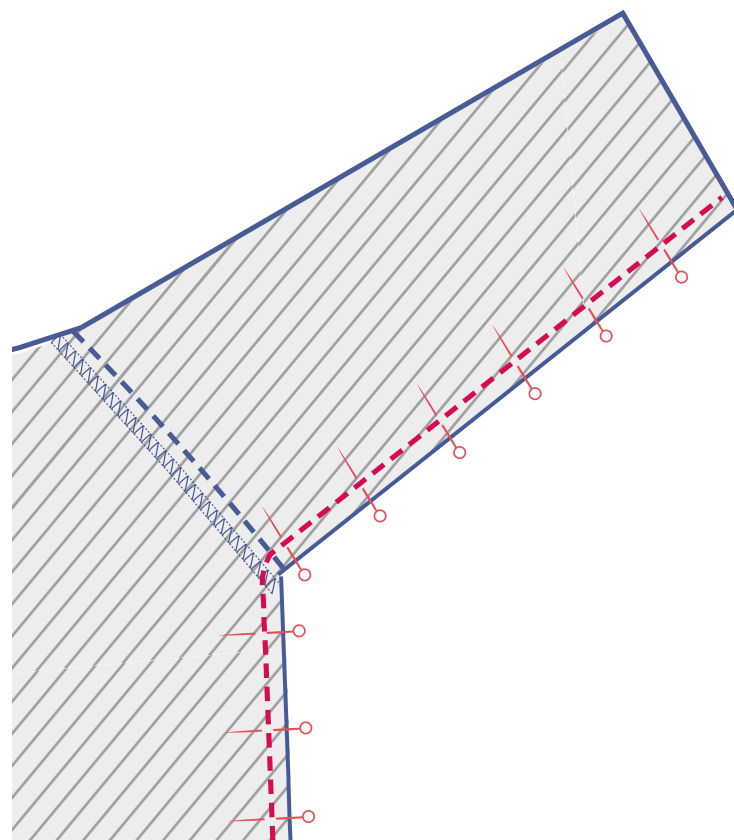


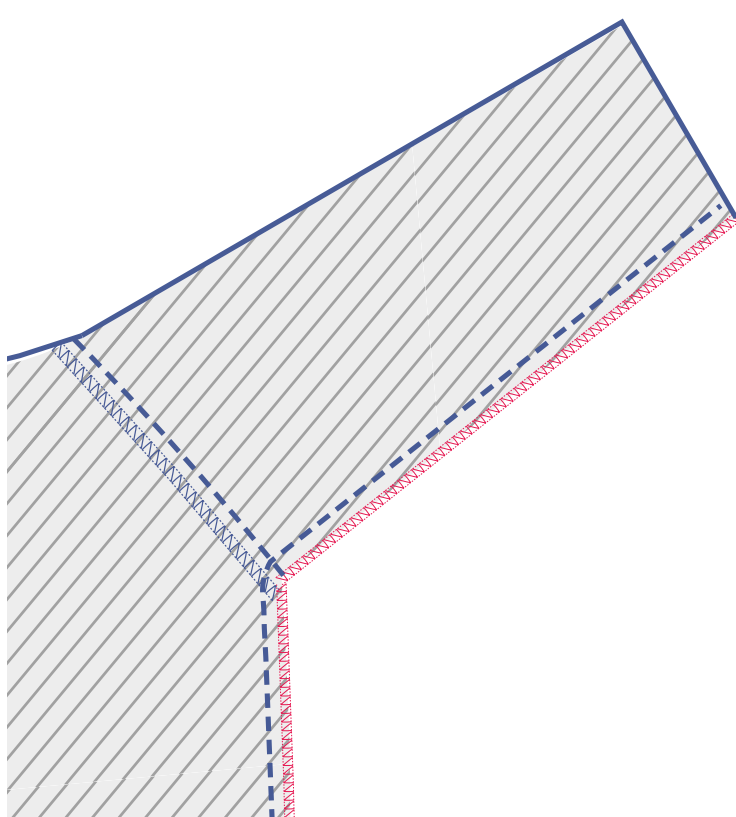


Surjetez les bords non finis ensemble.


6


Surjetez l'ourlet et l'ourlet de la manche.

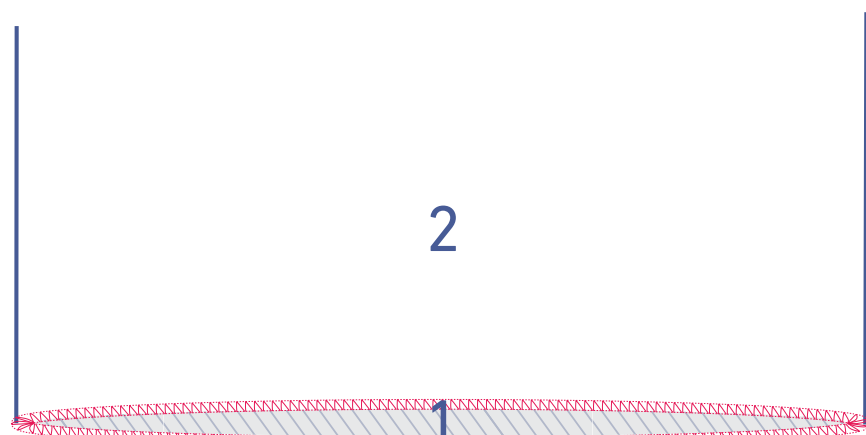

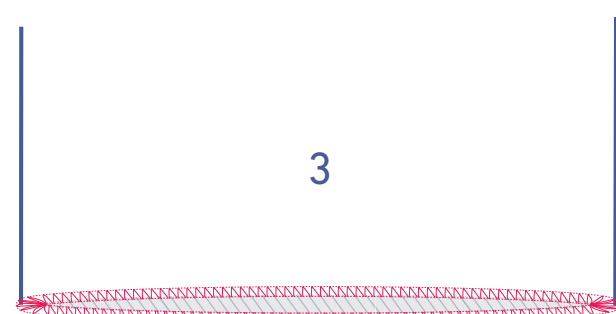

Pliez et repassez l'ourlet et l'ourlet des manches sur les crans en v.

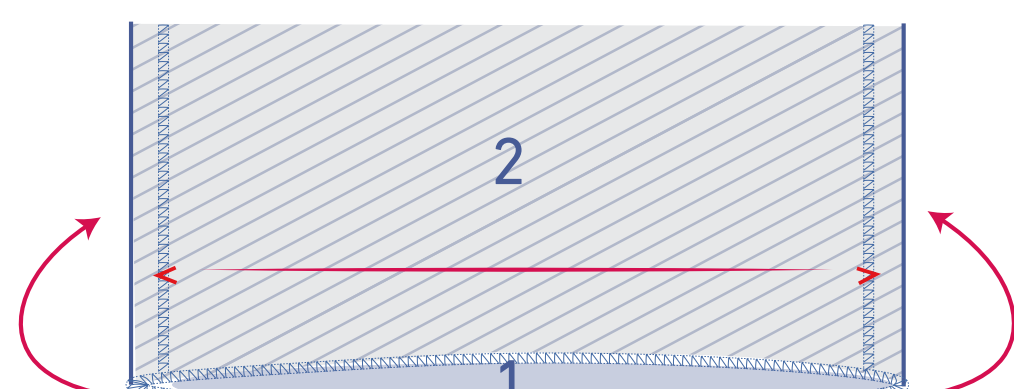

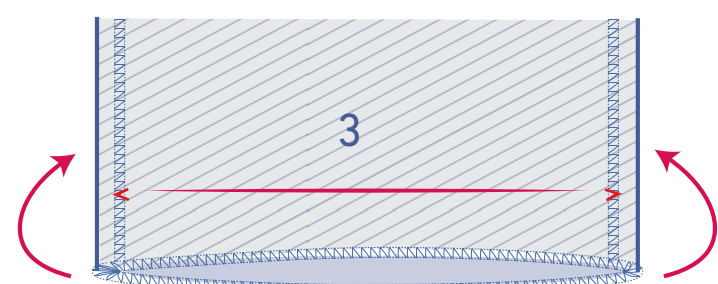

Piquez la valeur d'ourlet avec une surpiqûre extensible double.

